

Produktinfo

- Gran i US/VTA kvalitet fra førende skandinaviske savværker.
- Produces udelukkende af certificeret træ.
- Forarbejdet i Danmark hvilket giver høj fleksibilitet og kort leveringstid.
- Typisk med båndsavet fremside som giver ensartet overflade.

Gode råd til en flot og sund træfacade

- Rengøring og afsluttende maling efter opsætning
- Facaden efterses og renses jævnligt for mos, alger ol.
- Syd- og vestvendt træværk er mere udsat for sol regn og skal derfor efterses oftere
- Tjek at tagrender ikke løber over og ned af facaden og dermed ind i træværket
- Tjek om montagen er korrekt. Vandet skal ledes væk fra træet, monter evt. drypnæser mv.

MONTAGEVEJLEDNING TRÆFACADER



THORLUND  **SKOU** A/S

THORLUND  **SKOU** A/S

- Træbeklædning skal have luft mellem træ og vindspærre.
- Vær opmærksom på varierende brandkrav afhængig af opbygningen af væggen.
- Afstand til jord/græs skal være 30 cm.
- Facaden skal slutmales efter opsætning.
- Skrue/Sømhoveder skal flugte med overfladen.
- Facaden skal jævnligt efterses!

Vi henviser iøvrigt til vores Ydeevnedeklarationer.

TS 10 Beklædningsbrædder nåletræ trykimprægneret

TS 20 Beklædningsbrædder nåletræ

TS 30 Beklædningsbrædder nåletræ TS Thermotræ

Thorlund Skou A/S · Bjerringbrovej 10, Tange
DK-8850 Bjerringbro · T: +45 2469 1166
M: info@thorlundskou.dk · W: thorlundskou.dk

- ◊ Træ er en fornybar ressource.
- ◊ Træ er let at bearbejde.
- ◊ Træ er miljø.

by ThorlundSkou A/S

Træ er et levende byggemateriale som udvider sig i fugtige miljøer og udtørres i tørre miljøer.


De seneste års ændringer i regn/solperioder og stigende temperaturer, gør at korrekt montering er af afgørende betydning for at en træbeklædning har en lang levetid.

Alle træfacader skal monteres med et søm eller en skrue med hoved for at fastholde facaden.

Søm- eller skruehovedet skal flugte med overfladen. Sømmes eller skrues der for dybt, vil der samle sig vand og skidt i forsænkningerne.


Træfacader fås i mange varianter og Thorlund Skou A/S producerer de fleste. Typisk er der 2 måder at montere træfacader: Lodret/stående og vandret/liggende.

Montering af lodret/stående træbeklædning

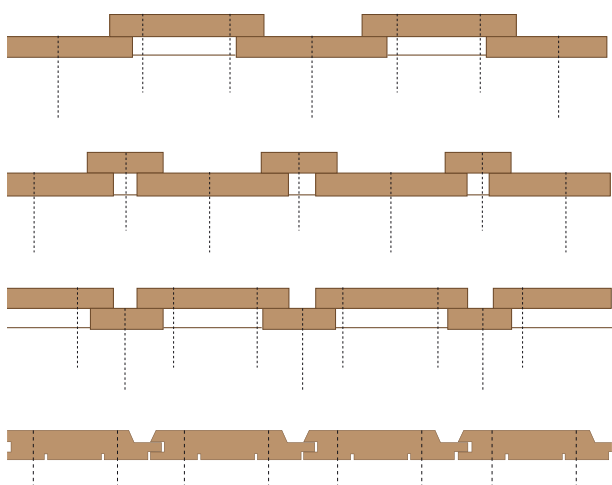

- Profilerede træfacader sættes helt sammen ved opsætning.
- Der sømmes/skrues pr. max 60 cm.
- Beklædningen udføres ventileret med bagved liggende klemlister.
- Ved "1 på 2" beklædning må søm/skrue ikke gå gennem 2 brædder - det vil medføre revner.
- Overlægget skal være 22-25 mm – husk at male inderste lag før montering af det yderste lag. Det giver bedre beskyttelse.
- Endestykker suger fugt, derfor bør enden skæres i smig for at give drypnæse effekt.
- Afstand til jorden bør være minimum 20-30 cm.
- Alle kappesnit skal efterbehandles inden opsætning.
- Søm og skruehuller skal efterbehandles efter opsætning.
- Vi anbefaler rustfri skrue med borespids for at undgå revner/sprækker ved kant/endestykker.

Montering af vandret/liggende træbeklædning

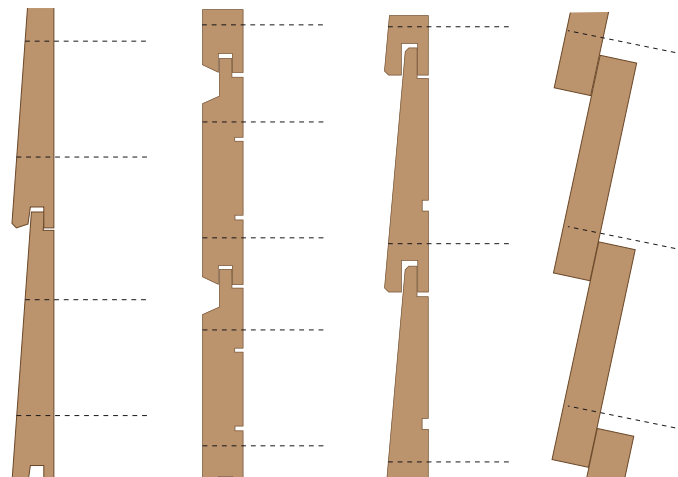

- Profilerede træfacader sættes helt sammen ved opsætning.
- Der sømmes/skrues pr. max 60 cm.
- Beklædningen laves med minimum 25 mm ventilation bagved brædderne.
- Undgå at søm/skrue går gennem 2 brædder - det vil medføre revner.
- Der bruges 2 stk søm/skrue hvis bredden på brædderne overstiger 120 mm.
- De nederste brædder er altid mest udsat. Vær derfor særligt omhyggelig med disse.
- Afstand til jorden bør være minimum 20 cm.
- Alle kappesnit skal efterbehandles inden opsætning.
- Søm og skruehuller skal efterbehandles efter opsætning.
- Vi anbefaler rustfri skrue med borespids for at undgå revner/sprækker ved kant/endestykker.

I øvrigt henvises til TRÆ 55 Træfacader - ISBN 978-87-90856-85-4

Overfladebehandling af Træfacader

- Trykimprægnerede facader grund/dækmales på 3 sider 2 gange, når varen har tørret til 18% fugt.
- Trykimprægnerede facader grund/dækmales på 3 sider 2 gange.
- Malede træfacader: Der henvises til særskilt vejledning.

ThorlundSkou A/S leverer malede træfacader i 3 varianter.

- Grundmalet 3 sider
- Grundmalet 4 sider
- Grundmalet 4 sider og dækmalet 3 sider

Kontakt os for yderlige info.